




Zum korrekten Aufsetzen der SafeSeal Schutzkappe befolgen Sie bitte folgende Anleitung.

Zum Verschliessen der Kabelbinder empfehlen wir das manuelle Verarbeitungswerkzeug mit Metallgehäuse MK6 bis Binderbreite 9 mm, des Fabrikats HellermannTyton. Jedoch können auch handelsübliche Kabelbinderwerkzeuge passend zur Binderbreite 7mm eingesetzt werden.


1



2

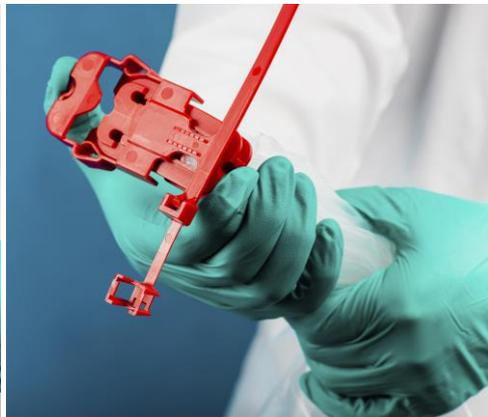

3

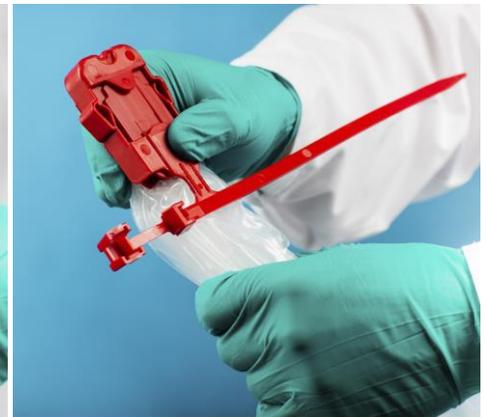

Schritt 1-3:

SafeSeal Schutzkappe auf den SafeSeal Verschluss aufstecken, bis diese einrastet und die Schnittstelle abgedeckt wird.


4



5



6

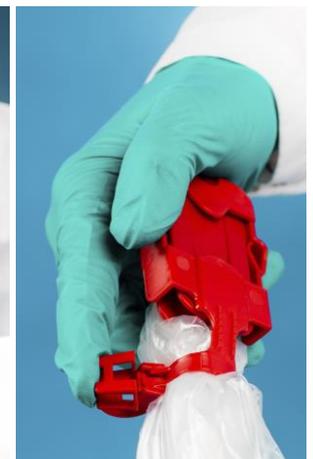

Schritt 4:

Den Kabelbinder um die Folie legen.

Schritt 5:

Mit dem Werkzeug den Kabelbinder festziehen.

Schritt 6:

Den Schutzdeckel auf die Schnittstelle des Kabelbinders aufsetzen.